Bluetooth®

X-COM

MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEM

# Auriculares e intercomunicador Bluetooth® para motocicletas de bajo perfil

Bluetooth 3.0 | 900m 980yds Intercom | Conference Intercom | Music Sharing | Multipoint | Voice Prompt | Bluetooth Stereo Music (A2DP) | Playback Control (AVRCP) | Versatile Jog Dial | Audio Booster | Speed Dial | Use While Charging | Individual Volume Control | Firmware Upgradeable

nexx

www.nexx-helmets.com

Guía del usuario

# ÍNDICE DE CONTENIDOS


1. INTRODUCCIÓN ..... 3
2. CONTENIDOS DEL ENVASE ..... 4
3. INSTALACIÓN DEL X-COM EN SU CASCO ..... 5
4. ENCENDIDO, APAGADO Y CARGA ..... 7
- 4.1 Encendido ..... 7
- 4.2 Apagado ..... 7
- 4.3 Carga ..... 7
- 4.4 Aviso de batería baja ..... 7
- 4.5 Control de nivel de batería ..... 8

5. AJUSTE DEL VOLUMEN ..... 8
6. CONFIGURACIÓN DEL X-COM ..... 9
- 6.1 Emparejamiento con teléfono móvil ..... 10
- 6.2 Emparejamiento multipunto ..... 10
- 6.3 Emparejamiento selectivo de teléfono ..... 10
- 6.4 Emparejamiento selectivo de medios ..... 10
- 6.5 Asignación de números de marcación rápida ..... 10
- 6.6 Habilitar / deshabilitar la función de respuesta a llamadas activada por voz ..... 11
- 6.7 Habilitar / deshabilitar la función de intercomunicador activado por voz ..... 12
- 6.8 Configuración de sensibilidad de VOX ..... 12
- 6.9 Habilitar / deshabilitar mensajes de voz ..... 12
- 6.10 Habilitar/deshabilitar el tono lateral ..... 13
- 6.11 Borrar toda la información de emparejamiento de Bluetooth ..... 13
- 6.12 Restablecer los valores predefinidos de fábrica ..... 13
- 6.13 Salir del menú de configuración de voz ..... 13

7. EMPAREJAMIENTO DEL X-COM CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH ..... 14
- 7.1 Emparejamiento con teléfonos móviles ..... 15
- 7.2 Emparejamiento con teléfono móvil multipunto ..... 15
- 7.3 Emparejamiento de dispositivo estéreo Bluetooth ..... 16
- 7.4 Emparejamiento con navegadores GPS Bluetooth ..... 16
- 7.5 Emparejamiento con el adaptador de radio bidireccional Bluetooth Sena SR10 ..... 18

8. EMPAREJAMIENTO CON PERFIL SELECTIVO: ESTÉREO A2DP O MANOS LIBRES ..... 19
- 8.1 Emparejamiento selectivo de teléfono: HFP solo para llamadas telefónicas ..... 20
- 8.2 Emparejamiento selectivo de medios: Solo música en estéreo A2DP ..... 20

9. EMPAREJAMIENTO DEL INTERCOMUNICADOR ..... 20
- 9.1 Emparejamiento con otros auriculares X-COM para mantener una conversación a través del intercomunicador ..... 20
- 9.2 Emparejamiento con otros modelos de auricular Sena para conversación a través del intercomunicador ..... 22

10. PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES ..... 22
11. MÚSICA EN ESTÉREO ..... 23
12. REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL ..... 24
- 12.1 Realizar y responder llamadas a través del teléfono móvil ..... 24
- 12.2 Marcación rápida ..... 24

13. INTERCOMUNICADOR BIDIRECCIONAL ..... 26
- 13.1 Abrir y cerrar el intercomunicador bidireccional ..... 26
- 13.2 Intercomunicación activada por voz (VOX de intercomunicador) ..... 27
- 13.3 Intercomunicador y llamada de teléfono móvil ..... 27
- 13.4 Intercomunicador y GPS ..... 27
- 13.5 Intercomunicador y radio bidireccional ..... 28

14. CONVERSACIÓN A TRAVÉS DEL INTERCOMUNICADOR A 3 BANDAS ..... 29
- 14.1 Iniciar una conversación a través del intercomunicador para tres personas ..... 29
- 14.2 Finalizar una conversación a través del intercomunicador entre tres personas ..... 30

15. CONVERSACIÓN A TRAVÉS DEL INTERCOMUNICADOR PARA CUATRO PERSONAS ..... 31
- 15.1 Iniciar una conversación a través del intercomunicador entre cuatro personas ..... 31
- 15.2 Finalizar una conversación a través del intercomunicador entre cuatro personas ..... 31

16. COMPARTIR MÚSICA ..... 32
17. INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL ..... 32
- 17.1 Emparejamiento con intercomunicador universal ..... 32
- 17.2 Intercomunicador universal a dos bandas ..... 33
- 17.3 Intercomunicador universal a tres bandas ..... 33
- 17.4 Intercomunicador universal a cuatro bandas ..... 35

18. CONFERENCIA TELEFÓNICA PARA TRES PERSONAS CON UN PARTICIPANTE DE INTERCOMUNICADOR ..... 37
19. FALLO DEL INTERCOMUNICADOR ..... 37
20. RECONEXIÓN DEL INTERCOMUNICADOR ..... 37
21. RESTABLECIMIENTO DE FALLOS ..... 38
22. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE ..... 38
23. ESTUDIO DE CASO ..... 39
24. REFERENCIA RÁPIDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO ..... 47

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA ..... 48
MANTENIMIENTO Y CUIDADOS ..... 48
ELIMINACIÓN ..... 49
CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE SEGURIDAD ..... 49
- Declaración de conformidad con la FCC ..... 49
- Declaración sobre la exposición a radiofrecuencias según la FCC: ..... 50
- Precauciones según la FCC ..... 50
- Declaración de conformidad CE ..... 50
- Declaración Industry Canada ..... 50
- Licencia Bluetooth ..... 51

CLÁUSULA DE EXENCIÓN Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD ..... 51
- Garantía limitada de dos años ..... 53
- Limitación de responsabilidad ..... 54
- Devolución con reembolso íntegro ..... 54

ADVERTENCIA ..... 55

# 1. INTRODUCCIÓN

Gracias por escoger el conjunto de auricular e intercomunicador estéreo Bluetooth de bajo perfil X-COM de NEXX. Con el X-COM, podrá usar la función manos libres de su teléfono móvil Bluetooth, escuchar música o las instrucciones de su navegador GPS a través de Bluetooth de forma inalámbrica en estéreo y mantener conversaciones bidireccionales a través del intercomunicador con su pasajero o con otros motociclistas.

El modelo X-COM cumple la especificación de Bluetooth 3.0 en relación con los siguientes perfiles: perfil del auricular, perfil del sistema manos libres (HFP), perfil de distribución de sonido avanzada (A2DP) y perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP). Póngase en contacto con los fabricantes de otros dispositivos para determinar su compatibilidad con este auricular.

Lea detenidamente esta guía antes de utilizar el auricular. Asimismo, visite el sitio web **www.nexx-helmets.com** para obtener la última versión de la guía del usuario e información adicional.

El modelo X-COM incluye:
- Manos libres Bluetooth para teléfonos móviles con Bluetooth
- Auricular estéreo Bluetooth para dispositivos de sonido con Bluetooth, como reproductores MP3
- Auricular Bluetooth o auricular estéreo para navegadores GPS con Bluetooth.
- Intercomunicador Bluetooth con un alcance de hasta 900 metros (980 yardas)*
- Intercomunicador para conferencias entre cuatro personas
- Conferencia telefónica entre tres personas con participante de intercomunicador
- Emparejamiento Bluetooth multipunto con navegación por GPS o adaptador de radio bidireccional Sena SR10
- Emparejamiento Bluetooth multipunto para 2 teléfonos celulares
- Liviano y ultra delgado
- El firmware se puede actualizar

Especificaciones principales:
- Bluetooth 3.0
- Perfiles de soporte: perfil del auricular, perfil del sistema manos libres (HFP), perfil de distribución de sonido avanzada (A2DP), perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP)

*en espacios abiertos.

# 2. CONTENIDOS DEL ENVASE

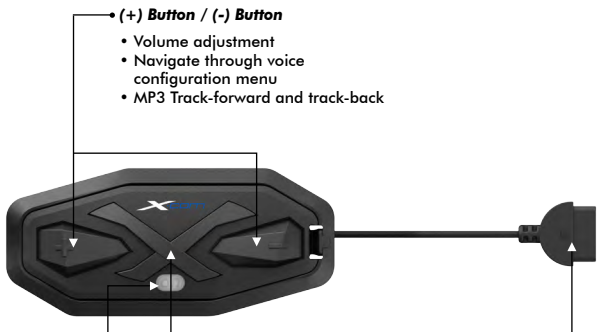
(+) Button / (-) Button
• Volume adjustment
• Navigate through voice configuration menu
• MP3 Track-forward and track-back
Charging LED
Center Button
• Answer and end a mobile phone call
• Reject an incoming mobile phone call
• Start and end intercom conversation
• Play and pause Bluetooth stereo device
• Enter intercom pairing mode
• Enter voice configuration menu
DC Power Charging &
Firmware Upgrade Port

- ***Auriculares***



- ***Micrófono con cable***

- ***Batería***



- ***Almohadillas con velcro para auriculares***



- ***Almohadilla con velcro para micrófono con cable***

- ***Sistema Electronico***

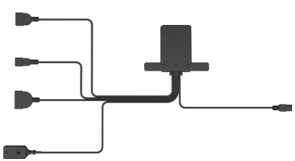

- ***Espuma de protección para el micrófono***

- ***Cable de corriente USB y de datos***

*** Accesorio opcional: batería**

Puede comprar una batería adicional de sustitución.

## 3. INSTALACIÓN DEL X-COM EN SU CASCO

Para instalar la unidad principal del X-COM de forma segura, puede usar la almohadilla de velcro o la cinta adhesiva doble. Siga estos pasos.

1. Coloque la batería y el sistema electrónico en las respectivas cavidades de la capa protectora en la parte posterior del casco.

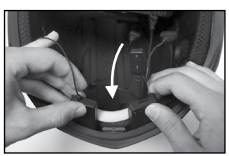

2. Conectar el conector de la batería al conector de dos pinos del sistema electrónico.

3. Retire la tapa que cubre la cavidad de la unidad principal. Coloque la unidad principal del dispositivo en la cavidad respectiva.

4. Conecte el conector de la unidad principal al conector de 4 pines del sistema electrónico.

5. Coloque los auriculares en el casco junto con las almohadillas con velcro, a la altura de sus oídos, en los bolsillos para las orejas del casco. Si el casco tiene bolsillos profundos, puede usar las almohadillas para auriculares para colocar los auriculares más cerca de sus oídos. Befestigen Sie den Headset-Anschluss auf der 4-Pin-Anschluss des Hauptgeräts.

6. Para el micrófono con cable, conecte la almohadilla de Velcro del micrófono con cable al interior del protector de barbilla de los cascos integrales. Coloque el micrófono con cable con la almohadilla de velcro y junte el conector del micrófono com el conector de 2 pines de la unidad principal.

# 4. ENCENDIDO, APAGADO Y CARGA

### 4.1 Encendido

Pulse el botón central y el botón (+) al mismo tiempo durante aproximadamente 1 segundo para encender la unidad. Se iluminará el LED azul y escuchará pitidos de tono ascendente y **"Hola"**.

### 4.2 Apagado

Pulse el botón central y el botón (+) simultáneamente; no es necesario mantenerlos presionados para apagar el sistema. El LED rojo se iluminará momentáneamente mientras la unidad se apaga completamente, y escuchará pitidos de tono descendente y **"Adiós"**.

### 4.3 Carga

El LED rojo se enciende durante la carga, y se vuelve azul cuando el auricular está completamente cargado. El proceso de carga requiere aproximadamente 2 horas y media. Puede usar el X-COM mientras se carga. Es particularmente útil cuando usa un cargador para el encendedor en un viaje largo.

Puede cargar el X-COM instalado en un casco conectando el cable USB de datos y alimentación que se suministra o el cargador del encendedor. Puede utilizar cualquier cable estándar micro USB para cargar el X-COM.

Puede utilizar el conector del adaptador de micro USB para cargar el X-COM sin la batería. Debe conectar el cable USB de alimentación y datos al conector del Sistema Electronico.

### 4.4 Aviso de batería baja

Cuando el nivel de batería es bajo, el LED azul intermitente del modo de espera se vuelve rojo, y escuchará tres pitidos de tono medio y el mensaje de voz **"Batería baja"**.

### 4.5 Control de nivel de batería

Puede comprobar el nivel de batería de dos formas diferentes cuando el auricular está encendido.

#### 4.5.1 Indicador LED

Cuando se enciende el auricular, el LED rojo parpadea rápidamente, indicando el nivel de carga de la batería.

4 veces - Alto, 70 a 100%
3 veces - Medio, 30 a 70%
2 veces - Bajo, 0 a 30%

#### 4.5.2 Indicador de mensajes de voz

Al encender el auricular, siga presionando el botón central y el botón (+) simultáneamente durante algunos segundos hasta que escuche un pitido agudo triple. Luego, escuchará mensajes de voz que indican el nivel de batería. Sin embargo, si suelta los botones apenas se enciende el auricular, no escuchará el mensaje de voz de la indicación del nivel de batería.

## 5. AJUSTE DEL VOLUMEN

Puede ajustar fácilmente el volumen utilizando los botones (+) y (-). Oirá un pitido cuando el volumen alcance el nivel máximo o mínimo. El nivel de volumen se configura y se guarda de forma independiente para cada fuente de audio, incluso después de apagar y volver a encender el auricular. Por ejemplo, una vez que ha configurado el volumen de manos libres del teléfono móvil, no se modificará aunque aumente el volumen mientras escucha música a través del MP3 Bluetooth. De este modo puede conservar siempre el nivel de volumen óptimo que desee para cada fuente de audio.

# 6. CONFIGURACIÓN DEL X-COM

Puede establecer la configuración del X-COM mediante las instrucciones del menú de voz tal como se indica a continuación.

1. Para acceder al menú de configuración por voz, mantenga presionado el botón central durante 10 segundos, hasta que el LED azul quede fijo y escuche pitidos agudos dobles. Escuchará el mensaje de voz **"Configuración"**.
2. Pulse el botón (+) o (-) para recorrer los menús. Escuchará mensajes de voz para cada elemento del menú, tal como se muestra más adelante.
3. Puede habilitar/deshabilitar la función o ejecutar el comando presionando el botón central.
4. Si desea salir inmediatamente de la configuración, presione el botón (+) o (-) hasta que escuche el mensaje de voz **"Salir de configuración"**, y presione el botón central.

A continuación se muestran los mensajes de voz para cada elemento del menú:

***(1) Emparejamiento de teléfono***
***(2) Emparejamiento multipunto***
***(3) Emparejamiento selectivo de teléfono***
***(4) Emparejamiento selectivo de medios***
***(5) Marcación rápida***
***(6) Configuración de VOX telefónico***
***(7) VOX de intercomunicador***
***(8) Sensibilidad de VOX***
***(9) Mensaje de voz***
***(10) Efecto local***
***(11) Borrar todos los emparejamientos***
***(12) Configuración de fábrica***
***(13) Cerrar configuración***

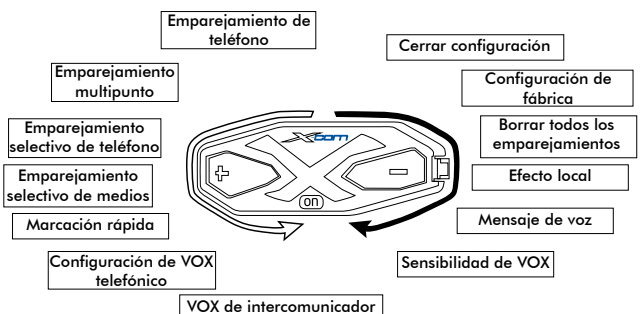

### 6.1 Emparejamiento con teléfono móvil

| Mensaje de voz | **“Emparejar teléfono”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | N/D |

Para iniciar el modo de emparejamiento de teléfono, pulse el botón (+) o (-) hasta que escuche el mensaje de voz, **“Emparejar teléfono”**. Consulte la sección 7.1 para ver detalles sobre emparejamiento con teléfonos móviles. Si pulsa el botón (+) o (-), puede salir del modo de emparejamiento de teléfono.

### 6.2 Emparejamiento multipunto

| Mensaje de voz | **“Emparejamiento multipunto”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | N/D |

Para iniciar el modo de emparejamiento multipunto, pulse el botón (+) o (-) hasta que escuche el mensaje de voz, **“Emparejamiento multipunto”**. Consulte la sección 7.2 para ver detalles sobre emparejamiento multipunto.

### 6.3 Emparejamiento selectivo de teléfono

| Mensaje de voz | **“Emparejamiento selectivo de teléfono”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | N/D |

Para iniciar el modo de emparejamiento selectivo de teléfono, pulse el botón (+) o (-) hasta que escuche el mensaje de voz, **“Emparejamiento selectivo de teléfono”**. Consulte la sección 8 para ver detalles sobre emparejamiento selectivo de teléfonos. Si pulsa el botón (+) o (-), puede salir del modo de emparejamiento selectivo de teléfono.

### 6.4 Emparejamiento selectivo de medios

| Mensaje de voz | **“Emparejar medio”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | N/D |

Para iniciar el modo de emparejamiento selectivo de medios, pulse el botón (+) o (-) hasta que escuche el mensaje de voz, **“Emparejar medio”**. Consulte la sección 8 para ver detalles sobre emparejamiento selectivo de medios. Si pulsa el botón (+) o (-), puede salir del modo de emparejamiento selectivo de medios.

### 6.5 Asignación de números de marcación rápida

| Mensaje de voz | **"Marcación rápida”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | N/D |
| Ejecutar | Pulse el botón central |

1. Para definir un número de teléfono como número de marcación rápida, pulse el botón (+) o el botón (-) hasta que oiga el mensaje de voz **“Marcación rápida”**.

2. Pulse el botón central y oirá los mensajes de voz **“Marcación rápida 1”** y **“Teléfono conectado”**.
3. Pulse el botón (+) o el botón (-) para seleccionar uno de los tres números de marcación rápida y oirá el mensaje de voz **“Marcación rápida [número]”**.
4. Marque el número de teléfono que desee asignar y oirá el mensaje de voz **“Guardar marcación rápida [número]”**. El número de teléfono se asignará automáticamente al número de marcación rápida seleccionado. A continuación, la llamada telefónica se colgará antes de que se establezca la conexión.
5. Para salir del menú, pulse el botón (+) o el botón (-) hasta que oiga el mensaje de voz **“Cancelar”** y pulse el botón central para confirmar. A continuación, oirá el mensaje de voz **“Cancelado”**. Si no se presiona ningún botón en 1 minuto, el X-COM saldrá del menú de configuración y volverá al modo de espera.

*Nota:*

1. *Puede definir hasta 3 números de teléfonos como números de marcación rápida.*
2. *Para definir números de teléfono como números de marcación rápida, utilice el software NEXX Device Manager. Para obtener más información, visite el sitio web de NEXX Helmets, www.nexx-helmets.com.*

### 6.6 Habilitar / deshabilitar la función de respuesta a llamadas activada por voz

| Mensaje de voz | **“Teléfono VOX”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | Habilitado |
| Habilitar / Deshabilitar | Pulse el botón central |

Pulse el botón (+) o (-) hasta que escuche el mensaje de voz, **“Teléfono VOX”**. Si esta función se encuentra habilitada, podrá responder a las llamadas entrantes simplemente pronunciando una palabra a un volumen lo suficientemente alto, a menos que esté utilizando el intercomunicador. Por ejemplo, cuando oiga una serie de pitidos por una llamada entrante, podrá responder la llamada diciendo en voz alta **“Hola”** o cualquier otra palabra. Sin embargo, la función VOX no funciona si está conectado al intercomunicador. Esta opción está habilitada de fábrica, pero puede deshabilitarla. Si este modo está deshabilitado, pulse el botón central para responder una llamada.

### 6.7 Habilitar / deshabilitar la función de intercomunicador activado por voz

| Mensaje de voz | **“Intercomunicador VOX”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | Habilitado |
| Habilitar / Deshabilitar | Pulse el botón central |

Pulse el botón (+) o el botón (-) hasta que oiga el mensaje de voz **“Intercomunicador VOX”**. Si esta función se encuentra habilitada, podrá iniciar una conversación por intercomunicador con el último amigo de intercomunicador con el que se haya conectado pronunciando cualquier palabra a un volumen lo suficientemente alto. Si empieza una conversación por intercomunicador por VOX, esta terminará automáticamente cuando ambos interlocutores permanezcan en silencio durante 20 segundos.

### 6.8 Configuración de sensibilidad de VOX

| Mensaje de voz | **“Sensibilidad VOX”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | 3 |
| Ajuste de nivel | Pulse el botón (+) o (-) (1-4) |
| Aplicar | Pulse el botón central |

Pulse el botón (+) o (-) hasta que escuche el mensaje de voz, **“Sensibilidad VOX”**. Al pulsar el botón central, accederá al modo de ajuste de nivel. Si inicia el modo, escuchará un mensaje de voz anunciando el nivel de sensibilidad de VOX actual. Puede ajustar el nivel de sensibilidad de VOX pulsando el botón (+) o (-). El nivel 4 es el más alto y 1 el más bajo. Cuando finalice la configuración, pulse el botón central para aplicar los cambios.

### 6.9 Habilitar / deshabilitar mensajes de voz

| Mensaje de voz | **“Instrucción de voz”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | Habilitado |
| Habilitar / Deshabilitar | Pulse el botón central |

Puede deshabilitar mensajes de voz mediante la configuración, pero los siguientes mensajes siempre estarán activados.
- Mensajes de voz relativos al menú de configuración
- Mensajes de voz relativos al indicador de nivel de batería

- Mensajes de voz relativos al restablecimiento de valores de fábrica

### 6.10 Habilitar/deshabilitar el tono lateral

| Mensaje de voz | **“Efecto local”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | Deshabilitar |
| Habilitar / Deshabilitar | Pulse el botón central |

El tono lateral es el sonido de su propia voz registrada por el micrófono del auricular y reproducida por el auricular en su oído. Es una ayuda natural para adecuar el nivel de su voz a las variables condiciones de ruido del casco. Cuando la función está habilitada, oirá lo que dice durante una conversación por intercomunicador o una llamada telefónica.

### 6.11 Borrar toda la información de emparejamiento de Bluetooth

| Mensaje de voz | **“Borrar todos los emparejamientos”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | N/D |
| Habilitar / Deshabilitar | Pulse el botón central |

Para borrar toda la información de emparejamiento de Bluetooth del X-COM, pulse el botón (+) o (-) hasta que escuche un mensaje de voz, **“Borrar todos los emparejamientos”**, y pulse el botón central para confirmar.

### 6.12 Restablecer los valores predefinidos de fábrica

| Mensaje de voz | **“Restaurar”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | N/D |
| Ejecutar | Pulse el botón central |

Para restaurar la configuración de fábrica del X-COM, pulse el botón (+) o (-) hasta que escuche el mensaje de voz, **“Restaurar”**. Pulse el botón central para confirmar. El X-COM se apagará con un mensaje de voz **“Restaurar, adiós”**.

### 6.13 Salir del menú de configuración de voz

| Mensaje de voz | **“Salir de configuración”** |
|---|---|
| Valor predefinido de fábrica | N/D |
| Ejecutar | Pulse el botón central |

Para salir del menú de configuración y volver al modo de espera, pulse el botón (+) o (-) hasta que escuche el mensaje de voz **“Salir de configuración”**. Pulse el botón central para confirmar.

| Pulsar botón (+) o (-) | Pulsar botón central |
|---|---|
| Emparejamiento de teléfono | Nada |
| Emparejamiento multipunto | Nada |
| Emparejamiento selectivo de teléfono | Nada |
| Emparejamiento selectivo de medios | Nada |
| Marcación rápida | Ejecutar |
| VOX telefónico | Habilitar / Deshabilitar |
| VOX de intercomunicador | Habilitar / Deshabilitar |
| Sensibilidad de VOX<br>- Configurar valor en 1 / 2 / 3 / 4 / 5 o cancelar | - Iniciar modo de ajuste de valor<br>- Guardar y salir |
| Mensaje de voz | Habilitar / Deshabilitar |
| Efecto local | Habilitar / Deshabilitar |
| Borrar todos los emparejamientos | Ejecutar |
| Configuración de fábrica | Ejecutar |
| Salir de la configuración | Ejecutar |

**Menú de configuración de voz y funcionamiento de botones**

# 7. EMPAREJAMIENTO DEL X-COM CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Antes de usar por primera vez el auricular Bluetooth X-COM con cualquier dispositivo Bluetooth, debe realizar la operación de emparejamiento. El auricular puede emparejarse con teléfonos móviles con Bluetooth, dispositivos estéreo Bluetooth, como MP3, o navegadores GPS Bluetooth específicos para motocicletas y con otros transmisores o adaptadores Bluetooth, como el Sena SR10 o SM10. Esta operación de emparejamiento solo debe hacerse una vez para cada dispositivo Bluetooth. El auricular permanecerá emparejado con estos dispositivos y se conectará automáticamente a ellos cuando se encuentren dentro de su alcance. Escuchará un pitido agudo y un mensaje de voz cuando el auricular se conecte al dispositivo emparejado automáticamente: **“Teléfono conectado”** para un teléfono móvil, **“Medio conectado”** para un dispositivo Bluetooth estéreo.

### 7.1 Emparejamiento con teléfonos móviles

1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el botón central durante 12 segundos hasta que escuche un mensaje de voz, **"Configuración"**.
2. Pulse el botón (+) y escuchará el mensaje de voz, **"Emparejar teléfono"**.
3. Busque dispositivos Bluetooth con su teléfono móvil. Seleccione el NEXX X-COM en la lista de dispositivos detectados en el teléfono móvil.
4. Introduzca 0000 para el PIN. Es posible que algunos teléfonos móviles no soliciten el PIN.
5. El teléfono móvil confirma el que emparejamiento se ha completado y que el X-COM está listo para usarse. Escuchará el mensaje de voz, **"El auricular está emparejado"**.
6. Si el proceso de emparejamiento no se completa en tres minutos, el X-COM regresará al modo de espera.

### 7.2 Emparejamiento con teléfono móvil multipunto

Un auricular Bluetooth común puede conectarse con solo un dispositivo HFP (del inglés Hands Free Profile, perfil de manos libres), pero el emparejamiento multipunto permite que el auricular se conecte con dos dispositivos HFP al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando ya tenga un teléfono móvil conectado con el X-COM, también podrá emparejar y conectar un segundo teléfono u otros dispositivos HFP, como GPS o el adaptador Bluetooth Sena SR10.

1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el botón central durante 12 segundos hasta que escuche un mensaje de voz, **"Configuración"**.
2. Pulse dos veces el botón (+) y escuchará el mensaje de voz, **"Emparejamiento multipunto"**.
3. Si desea emparejar un segundo teléfono móvil, busque el dispositivo Bluetooth en su teléfono y seleccione el X-COM en la lista de dispositivos detectados en su teléfono.
4. Introduzca 0000 para el PIN. Es posible que algunos teléfonos móviles no soliciten el PIN.
5. El teléfono móvil confirma el que emparejamiento se ha completado y que el X-COM está listo para usarse. Escuchará el mensaje de voz, **"Auricular emparejado"**.
6. Si desea emparejar un GPS con emparejamiento multipunto, busque el dispositivo Bluetooth en la pantalla del GPS, y seleccione el NEXX X-COM en el paso 3. Consulte la sección "7.4.1 Emparejamiento de GPS multipunto" para ver más detalles.
7. Si desea emparejar el adaptador Bluetooth Sena SR10, consulte la sección "7.5 Emparejamiento con el adaptador de radio bidireccional Bluetooth Sena SR10".

### 7.3 Emparejamiento de dispositivo estéreo Bluetooth

Si el dispositivo estéreo Bluetooth está integrado con el teléfono móvil, como el caso de teléfonos inteligentes, no necesita emparejar el X-COM con este de forma separada. Cuando el X-COM esté emparejado con un teléfono móvil, también se empareja como dispositivo de música estéreo.

Si tiene un dispositivo estéreo Bluetooth independiente siga el procedimiento de emparejamiento de forma separada. El procedimiento a seguir es el mismo que en el caso del "7.1 Emparejamiento con teléfonos móviles".

*Nota:*

1. *Si la conexión Bluetooth entre el auricular y un teléfono móvil se interrumpe, pulse el botón central durante 3 segundos hasta que oiga un pitido agudo para recuperar la conexión Bluetooth inmediatamente.*
2. *Si la conexión Bluetooth entre el auricular y un reproductor de medios se interrumpe, pulse el botón central durante 1 segundo para recuperar la conexión Bluetooth y reproducir medios.*

### 7.4 Emparejamiento con navegadores GPS Bluetooth

Puede escuchar instrucciones de voz de un navegador GPS con Bluetooth. Algunos sistemas de GPS usan el perfil de teléfono móvil (HFP, Handsfree Profile) y otros usan el perfil de música estéreo (A2DP, Advanced Audio Distribution Profile). La mayoría de sistemas de GPS específicos para motocicletas usan el perfil de teléfono móvil para las instrucciones de voz giro a giro. Puede usar de forma simultánea un teléfono móvil y un GPS que use el perfil de teléfono móvil siguiendo uno de estos procedimientos.

#### 7.4.1 Emparejamiento de GPS multipunto

Si usa un GPS solo para instrucciones de voz giro a giro, y no para la transmisión de música estéreo por Bluetooth, se recomienda usar el emparejamiento multipunto para conexión del GPS. El emparejamiento de Bluetooth multipunto permite al X-COM conectar dos dispositivos HFP al mismo tiempo: teléfono móvil y navegación por GPS. Siga estos pasos para emparejar el GPS con emparejamiento multipunto.

1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el botón central durante 12 segundos hasta que escuche un mensaje de voz, **"Configuración"**.
2. Pulse el botón (+) y escuchará el mensaje de voz, **"Emparejar teléfono"**.

3. Busque dispositivos Bluetooth en la pantalla de navegación del GPS. Seleccione NEXX X-COM en la lista de dispositivos detectados en el GPS.
4. Introduzca 0000 para el PIN.
5. El GPS confirma el que emparejamiento se ha completado y que el X-COM está listo para usarse. Escuchará el mensaje de voz, **“Auricular emparejado”**.
6. Si el proceso de emparejamiento no se completa en tres minutos, el X-COM regresará al modo de espera.

En el siguiente diagrama se muestra el emparejamiento multipunto de GPS.

**Emparejamiento de GPS multipunto**

### 7.4.2 Emparejamiento de GPS como teléfono móvil

Si el GPS no solo se usa para las instrucciones de voz giro por giro sino que es, además, su fuente de música estéreo Bluetooth preferida, puede emparejar el GPS con el X-COM siguiendo los sencillos procedimientos de “7.1 Emparejamiento con teléfono móvil”. Cuando haga esto, el X-COM interpreta que el GPS es un teléfono móvil. Pero el X-COM puede emparejar directamente un teléfono móvil adicional.

**GPS Pairing as Mobile Phone**

*Nota:*
*Debe usar un GPS para motocicleta que transmita instrucciones de voz giro a giro al auricular mediante Bluetooth. La mayoría de los GPS para automóviles no tienen esta función.*

### 7.5 Emparejamiento con el adaptador de radio bidireccional Bluetooth Sena SR10

El Sena SR10 es un adaptador de radio bidireccional Bluetooth para comunicaciones grupales y usa HFP, al igual que la mayoría de los sistemas de navegación por GPS específicos para motocicletas. Si empareja el X-COM con un SR10 mediante el emparejamiento multipunto, el X-COM puede tener dos dispositivos HFP al mismo tiempo: teléfono móvil y Sena SR10.

1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el botón central durante 12 segundos hasta que escuche un mensaje de voz, **"Configuración"**.
2. Pulse el botón (+) dos veces y escuchará el mensaje de voz, **"Emparejamiento multipunto"**.
3. Encienda el SR10 y siga el procedimiento de emparejamiento de auricular Bluetooth del SR10 para completar el proceso. Consulte la guía del usuario del SR10 para ver más detalles.
4. Cuando se complete el emparejamiento, escuchará el mensaje de voz **"Auricular emparejado"**.
5. Si el proceso de emparejamiento no se completa en tres minutos, el X-COM regresará al modo de espera.

El audio entrante de la radio bidireccional del SR10 se oye de fondo durante una conversación por el intercomunicador o el teléfono. Puede escuchar música, responder una llamada telefónica, mantener una conversación mediante el intercomunicador y usar una radio bidireccional con el SR10 para comunicaciones grupales, tal como se muestra en el siguiente diagrama. Es posible conectar un GPS o un detector de radares con salida de audio o de auriculares al SR10 mediante un cable. Las instrucciones de voz del GPS o la alarma del detector de radares también se oyen de fondo mediante el SR10 durante una conversación mediante el intercomunicador o el teléfono. Consulte la guía del usuario del SR10 para ver más detalles.

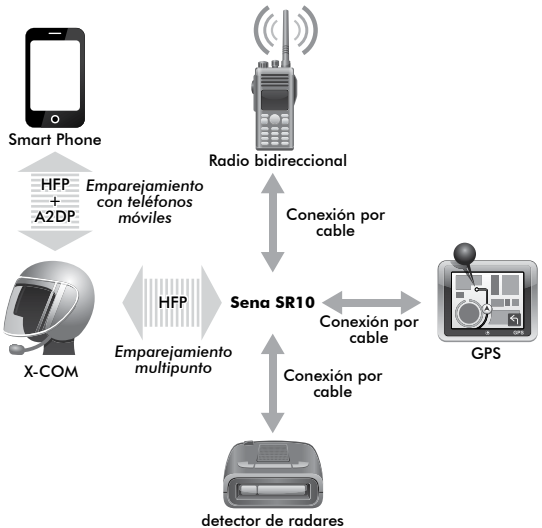


**Conexión paralela del SR10 y un teléfono móvil mediante emparejamiento multipunto Bluetooth**

# 8. EMPAREJAMIENTO CON PERFIL SELECTIVO: ESTÉREO A2DP O MANOS LIBRES

Si tiene un teléfono con música en estéreo MP3, como un Smartphone, es posible que algunas veces necesite usar de manera selectiva el X-COM solo para música en estéreo A2DP o solo como manos libre para el teléfono móvil. Estas instrucciones son para los usuarios avanzados que quieren emparejar el X-COM con sus Smartphones solo con un perfil selectivo: estéreo A2DP para música o HFP para llamadas telefónicas.

Si ya ha emparejado un teléfono móvil con el X-COM antes, debe borrar la lista de emparejamiento anterior de ambos dispositivos. Para borrar la lista de emparejamiento del X-COM, restablezca los valores de fábrica o siga el procedimiento correspondiente que se describe en este manual. Para borrar la lista de emparejamiento del teléfono móvil, consulte el manual del teléfono. En la mayoría de los Smartphones, borre el NEXX X-COM de la lista de dispositivos Bluetooth en el menú de configuración.

### 8.1 Emparejamiento selectivo de teléfono: HFP solo para llamadas telefónicas

1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el botón central durante 12 segundos hasta que escuche un mensaje de voz, **"Configuración"**.
2. Pulse el botón (+) tres veces y escuchará el mensaje de voz, **"Emparejamiento selectivo de teléfono"**.
3. Busque los dispositivos Bluetooth en su Smartphone. Seleccione NEXX X-COM en la lista de dispositivos detectados en el teléfono.
4. Introduzca 0000 para el PIN. Es posible que algunos Smartphones no soliciten el PIN.

### 8.2 Emparejamiento selectivo de medios: Solo música en estéreo A2DP

1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el botón central durante 12 segundos hasta que escuche un mensaje de voz, **"Configuración"**.
2. Pulse el botón (+) cuatro veces y escuchará el mensaje de voz, **"Emparejar medio"**.
3. Busque los dispositivos Bluetooth en su Smartphone. Seleccione NEXX X-COM en la lista de dispositivos detectados en el teléfono.
4. Introduzca 0000 para el PIN. Es posible que algunos Smartphones no soliciten el PIN.

## 9. EMPAREJAMIENTO DEL INTERCOMUNICADOR

### 9.1 Emparejamiento con otros auriculares X-COM para mantener una conversación a través del intercomunicador

El X-COM puede emparejarse con hasta tres auriculares más para mantener una conversación a través del intercomunicador Bluetooth.

1. Encienda los dos auriculares X-COM (A y B) que desea emparejar.
2. Mantenga pulsado el botón central por segundos, y oirá un pitido medio y un mensaje de voz, **"Emparejamiento de intercomunicador"**.
3. Pulse el botón central de uno de los dos auriculares A o B (indiferentemente) y espere hasta que los LED de ambos auriculares se vuelvan de color azul y se establezca automáticamente la conexión del intercomunicador. Los dos auriculares X-COM A y B se emparejan para conversar mediante el intercomunicador. Si el proceso de emparejamiento no se completa en un minuto, el X-COM regresará al modo de espera.

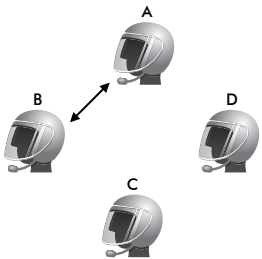


***Emparejamiento de A y B***

4. Puede realizar otros emparejamientos entre los auriculares A y C y A y D, siguiendo el mismo procedimiento anterior.

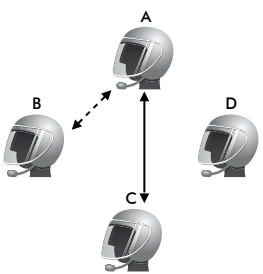


***Emparejamiento de A y C***

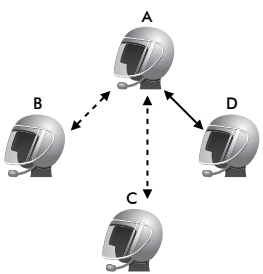


***Emparejamiento de A y D***

5. La cola del emparejamiento del intercomunicador es **"Último en llegar, primero atendido"**. Si un auricular está emparejado con múltiples auriculares para conversaciones a través del intercomunicador, el último auricular emparejado se establece como **"primer amigo de intercomunicador".** El amigo de intercomunicador anterior se convierte en el **"segundo amigo de intercomunicador y tercer amigo de intercomunicador".**

*Nota:*
*Por ejemplo, después del procedimiento de emparejamiento de arriba, el auricular D es el* ***primer amigo de intercomunicador*** *del auricular A, el auricular C es el* ***segundo amigo de intercomunicador*** *del auricular A, y el auricular B es el* ***tercer amigo de intercomunicador*** *del auricular A.*

### 9.2 Emparejamiento con otros modelos de auricular Sena para conversación a través del intercomunicador

El X-COM se puede emparejar con todos los demás modelos de auriculares Sena, como el X-COM y el SMH5, para mantener una conversación a través del intercomunicador. Siga el mismo procedimiento indicado arriba para emparejar estos modelos de auricular.

*Nota:*
*El SMH5 no puede participar en conferencias de intercomunicador con tres o cuatro participantes con el X-COM. El SMH5 tiene una capacidad limitada y solo puede gestinoar conversaciones a través del intercomunicador bidireccionales o con otros modelos de auricular Sena.*

## 10. PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES

El X-COM utiliza el siguiente orden de prioridad:

***(máximo)*** teléfono móvil,
intercomunicador,
compartir música mediante música estéreo por Bluetooth
***(mínimo)*** música en estéreo Bluetooth

Las funciones de mayor prioridad interrumpirán siempre las funciones de menor prioridad. Por ejemplo, una llamada a través del intercomunicador interrumpirá la reproducción de música en estéreo, y una llamada entrante del teléfono móvil interrumpirá la conversación a través del intercomunicador.

# 11. MÚSICA EN ESTÉREO

Puede escuchar música en estéreo mediante Bluetooth inalámbrico. El dispositivo de audio Bluetooth debe estar emparejado con el X-COM siguiendo los procedimientos de "Emparejamiento de dispositivo estéreo Bluetooth" descritos en el capítulo 7.3 El X-COM admite el perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP), por lo que si su dispositivo de sonido Bluetooth también es compatible con el perfil AVRCP, usted puede utilizar el X-COM para controlar de forma remota la reproducción de la música. Podrá ajustar el volumen, así como utilizar las funciones de reproducción, pausa, avance de pista y retroceso de pista.

1. Para ajustar el volumen, utilice los botones (+) y (-).

2. Para reproducir o pausar la música, pulse el botón central durante 1 segundo, hasta que escuche un doble pitido.

3. Para pasar a la siguiente pista o a la anterior, pulse el botón (+) o (-) durante 1 segundo hasta que escuche un pitido.

Puede detener la transmisión de música mientras escucha música pulsando el botón (-) durante 4 segundos hasta que escuche dos pitidos agudos.

# 12. REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL

## 12.1 Realizar y responder llamadas a través del teléfono móvil

1. Cuando tenga una llamada entrante, pulse el botón central para responder a la llamada.
2. También puede responder a la llamada entrante diciendo en voz alta cualquier palabra que elija, si la función de respuesta a llamadas activada por voz se encuentra habilitada.
3. Para terminar una llamada, pulse el botón central durante 2 segundos hasta que escuche un pitido medio, o espere a que la otra persona termine la llamada.
4. Para rechazar una llamada, pulse el botón central durante 2 segundos hasta que escuche un pitido mientras el teléfono suena.
5. Existen varias maneras de realizar una llamada telefónica:
   - Marque números en su teléfono móvil y realice una llamada. La llamada se transferirá automáticamente al auricular.
   - En modo en espera, pulse el botón central durante 3 segundos hasta que escucha un pitido agudo, para activar la marcación por voz de su teléfono móvil. El teléfono móvil debe admitir la marcación por voz. Consulte el manual de su teléfono móvil para obtener instrucciones adicionales.

*Nota:*

*1. Si está usando una conexión con teléfono móvil multipunto y tiene una llamada entrante en el segundo teléfono durante la llamada del primer teléfono, podrá seguir recibiendo la llamada del segundo teléfono. En este caso, la llamada del primer teléfono está en modo de espera. Si termina una llamada, se le llevará automáticamente a la primera.*

*2. Si está usando una conexión multipunto de teléfono móvil y GPS, tal vez no pueda oír las instrucciones de voz del GPS durante la llamada telefónica.*

## 12.2 Marcación rápida

Puede hacer una llamada de teléfono rápidamente usando el menú de marcación rápida por voz.

1. Para entrar en el menú de marcación rápida por voz, mantenga pulsado el botón (+) durante 3 segundos, hasta que oiga un pitido de tono medio y el mensaje de voz **"Marcación rápida"**.
2. Pulse el botón (+) o el botón (-) para desplazarse entre los menús. Oirá mensajes de voz para cada elemento de menú.
3. Pulse el botón central para seleccionar un mensaje de voz entre los siguientes:

   ***(1) Volver a marcar el último número***
   ***(2) Marcación rápida 1***
   ***(3) Marcación rápida 2***
   ***(4) Marcación rápida 3***
   ***(5) Cancelar***

4. Después de seleccionar el menú de volver a marcar el último número, oirá el mensaje de voz **“Rellamada”**. A continuación, para volver a marcar el número de la última llamada, pulse el botón central.
5. Para llamar a uno de los números de marcación rápida, pulse el botón (+) o el botón (-) para desplazarse entre los menús hasta que oiga el mensaje de voz **“Marcación rápida [número]”**. A continuación, pulse el botón central.
6. Si desea salir inmediatamente del modo de marcación rápida, pulse el botón (+) o el botón (-) hasta que oiga el mensaje de voz **“Cancelar”** y pulse el botón central. Si no se presiona ningún botón en 15 segundos, el X-COM cerrará el menú de marcación rápida por voz y volverá al modo de espera.
7. Para cancelar el comando de marcación por voz o de volver a llamar al último número, pulse el botón central mientras dicho comando esté en curso.

*Nota:*
*Asegúrese de conectar el teléfono móvil y el auricular para poder usar la función de marcación rápida.*

| | |
|---|---|
| Atender | Pulse el botón central o diga **“Hola”** |
| Cortar | Pulse el botón central durante 2 seg. |
| Rechazar | Pulse el botón central durante 2 seg. |
| Llamar | Use el teclado del teléfono |
| Marcación rápida | Presione el botón (+) durante 3 segundos. |
| Volver a marcar | Pulse el botón central durante 3 seg. |

**Funcionamiento de botones para llamadas de teléfono móvil**

# 13. INTERCOMUNICADOR BIDIRECCIONAL

## 13.1 Abrir y cerrar el intercomunicador bidireccional

1. Puede iniciar una conversación a través del intercomunicador con cualquiera de sus amigos de intercomunicador pulsando el botón central: una vez podrá hablar con el primer amigo de intercomunicador, si lo pulsa dos veces con el segundo amigo de intercomunicador y si lo pulsa tres veces con el tercer amigo de intercomunicador.

**1er amigo de Intercomunicador**

**2o amigo de Intercomunicador**

**3er amigo de Intercomunicador**

**Iniciar una conversación a través del intercomunicador bidireccional**

2. Para terminar una conversación a través del intercomunicador, pulse una vez el botón central y la conversación finalizará.

**Terminar**

**Finalizar una conversación a través del intercomunicador bidireccional**

| | 1er amigo de intercomunicador | 2o amigo de intercomunicador | 3er amigo de intercomunicador |
|---|---|---|---|
| Iniciar una conversación a través del intercomunicador | Pulsar una vez | Pulsar dos veces | Pulsar tres veces |
| Finalizar una conversación a través del intercomunicador | Pulsar una vez | | |

**Iniciar y finalizar una conversación a través del intercomunicador bidireccional**

### 13.2 Intercomunicación activada por voz (VOX de intercomunicador)

Si la función de VOX de intercomunicador está habilitada mediante la configuración, como se describe en la sección 6.6, puede iniciar una conversación a través del intercomunicador con su primer amigo de intercomunicador pronunciando una palabra a un volumen lo suficientemente alto. La forma más fácil de activar el intercomunicador por voz es soplar en el micrófono, como si estuviera soplando el polvo del mismo. Si inicia una intercomunicación por voz, la conversación termina automáticamente cuando usted y su amigo de intercomunicador permanecen en silencio durante 20 segundos. No obstante, si usted inicia el intercomunicador de manera manual pulsando el botón central, debe terminar la conversación manualmente.

### 13.3 Intercomunicador y llamada de teléfono móvil

1. Cuando tenga una llamada entrante por intercomunicador durante una conversación por intercomunicador, se oirá un tono de llamada. Puede optar por 1) responder la llamada de teléfono y detener la conversación por intercomunicador, o 2) rechazar la llamada y continuar con la conversación a través del intercomunicador.
   a. Para responder una llamada y detener el intercomunicador, pulse el botón central. La función VOX no funciona si está conectado al intercomunicador. Cuando termine la llamada, la intercomunicación se reanudará.
   b. Para rechazar la llamada y continuar con la conversación de intercomunicador, pulse el botón central por 2 segundos hasta que escuche un pitido.
   c. Para ignorar una llamada entrante, simplemente espere a que la llamada vaya al buzón de voz. Esto mantendrá la llamada del intercomunicador mientras la persona que llama deja un mensaje de voz.

   esto evita que un usuario pierda una intercomunicación debido a una llamada entrante.
2. Cuando tenga una llamada entrante por intercomunicador durante una conversación por teléfono móvil, se oirán 4 pitidos agudos, que indican que hay una llamada entrante. Escuchará el mensaje de voz **"Solicitud de intercomunicación"**. En este caso, la llamada de intercomunicador no anula la llamada telefónica porque el intercomunicador tiene menor prioridad que la llamada. Deberá colgar la comunicación por teléfono móvil para realizar o recibir una llamada por intercomunicador.

### 13.4 Intercomunicador y GPS

Si empareja un GPS Bluetooth con el X-COM, como se describe en la sección 7.4 de esta guía, puede escuchar las instrucciones giro por giro del GPS durante una conversación a través del intercomunicador. La instrucción de voz del GPS interrumpe la conversación del intercomunicador, pero se restablece automáticamente cuando termina lainstrucción de voz del GPS.

**Intercomunicador e instrucciones de voz de GPS**

## 13.5 Intercomunicador y radio bidireccional

Como se describe en la sección 7.5 de esta guía, puede usar una radio bidireccional y el intercomunicador Bluetooth del X-COM simultáneamente usando el Sena SR10, un adaptador de radio bidireccional Bluetooth, junto con el X-COM. El audio entrante de la radio bidireccional no interrumpe una conversación por el intercomunicador ya que se oye de fondo. Esto resulta útil cuando tiene una conversación a través de intercomunicador con un pasajero en el asiento de atrás y usa una radio bidireccional para la comunicación con otros motociclistas.

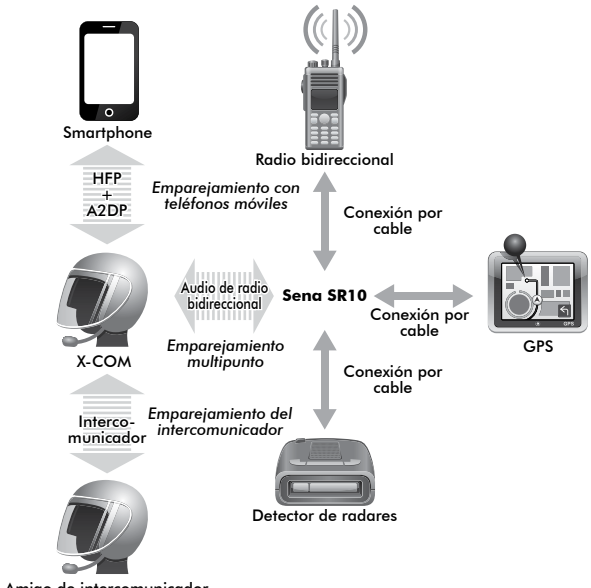


**Intercomunicador y radio bidireccional**

# 14. CONVERSACIÓN A TRAVÉS DEL INTERCOMUNICADOR A 3 BANDAS

### 14.1 Iniciar una conversación a través del intercomunicador para tres personas

Usted (A) puede mantener una conversación a 3 bandas a través del intercomunicador con otras 2 personas (B y C) al establecer dos conexiones a través del intercomunicador al mismo tiempo. En el momento en que se realiza una conferencia triple por intercomunicador, la conexión de los teléfonos móviles de los tres participantes estará desconectada de manera temporal, pero tan pronto como finalice el intercomunicador de la conferencia o uno de los participantes se retire del intercomunicador, todos los teléfonos móviles se volverán a conectar de manera automática. Durante la conferencia por intercomunicador, si usted recibe una llamada entrante en su teléfono móvil, finalice la conferencia por intercomunicador tal como se describe a continuación para que se vuelva a conectar automáticamente el teléfono móvil y poder recibir la llamada.

1. Ud.(A) necesita estar emparejado con otros dos amigos (B y C) para la llamada en intercomunicador de tres vías.

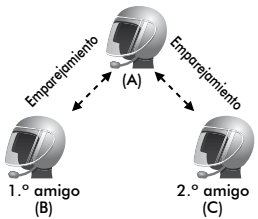


2. Inicie una conversación de intercomunicación con uno de los dos amigos en su grupo de intercomunicación. Por ejemplo, Ud.(A) puede iniciar una conversación con el amigo de intercomunicación (B) o el amigo de intercomunicación (B) puede iniciar una llamada de intercomunicación con Ud. (A).

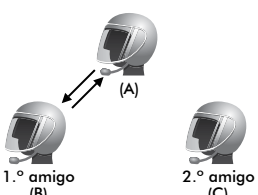

3. El segundo amigo de intercomunicador (C) puede unirse a la conversación realizándole una llamada de intercomunicador a usted (A).

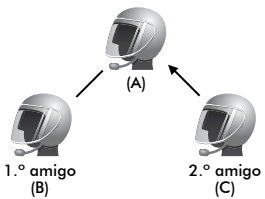


4. Ahora usted (A) y dos amigos (B y C) están teniendo una conversación a 3 bandas a través del intercomunicador.

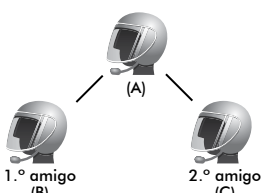


## 14.2 Finalizar una conversación a través del intercomunicador entre tres personas

Cuando usted forma parte de una conversación a través del intercomunicador ente tres personas en activo, puede finalizar la conversación a través del intercomunicador o tan solo desconectar la conexión del intercomunicador con uno de sus amigos de intercomunicador.

1. Pulse el botón central durante 1 segundo hasta escuchar un pitido para finalizar la conferencia entre tres personas del intercomunicador. Finaliza ambas conexiones del intercomunicador con (B) y (C).
2. Pulse una o dos veces el botón central para desconectar la conexión del intercomunicador con uno de sus dos amigos de intercomunicador respectivamente. Por ejemplo, al pulsar una vez el botón central, puede finalizar la conexión del intercomunicador con el primer amigo de intercomunicador (B). Sin embargo, continuar la conexión del intercomunicador con su segundo amigo de intercomunicador (C).

| Botón central | Resultado |
|---|---|
| Presionar durante 1 seg. | Desconectar (B) y (C) |
| Pulsar una vez | Desconectar (B) |
| Pulsar dos veces | Desconectar (C) |

**Finalizar una conversación a través del intercomunicador para tres personas**

# 15. CONVERSACIÓN A TRAVÉS DEL INTERCOMUNICADOR PARA CUATRO PERSONAS

## 15.1 Iniciar una conversación a través del intercomunicador entre cuatro personas

Puede realizar una conferencia a través del intercomunicador para cuatro personas con otros tres usuarios de X-COM si agrega un participante a la conversación a través del intercomunicador para tres personas. Durante una conversación a través del intercomunicador para tres personas, como se indica en la sección 14.1 más arriba, un nuevo participante (D), que es un amigo de intercomunicador de su amigo (C), puede unirse a la conferencia realizando una llamada de intercomunicador a su amigo (C). Tenga en cuenta que, en este caso, el nuevo participante (D) es un amigo de intercomunicador de (C), no de usted (A).

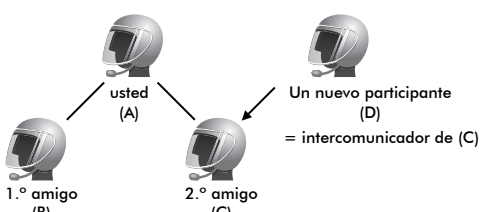


## 15.2 Finalizar una conversación a través del intercomunicador entre cuatro personas

Al igual que en el caso de la intercomunicación entre tres personas, puede finalizar una conferencia a través del intercomunicador para cuatro personas o desconectar un conexión del intercomunicador.

1. Pulse el botón central durante 1 segundo hasta escuchar un pitido para finalizar la conferencia entre cuatro personas del intercomunicador. Finaliza todas las conexiones del intercomunicador entre usted (A), y sus participantes de intercomunicador (B) y (C).
2. Pulse una o dos veces el botón central para desconectar la conexión del intercomunicador con uno de sus dos amigos de intercomunicador respectivamente. Sin embargo, cuando desconecte al segundo amigo (C) pulsando dos veces el botón central, quedará desconectado del tercer participante (D) también. Esto se debe a que el tercer participante (D) está conectado con usted mediante el segundo amigo (C).

| Botón central | Resultado |
|---|---|
| Presionar durante 1 seg. | Desconectar (B), (C) y (D) |
| Pulsar una vez | Desconectar (B) |
| Pulsar dos veces | Desconectar (C) y (D) |

**Finalizar una conversación a través del intercomunicador para cuatro personas**

## 16. COMPARTIR MÚSICA

Puede empezar a compartir música con un amigo de intercomunicador mediante música estéreo por Bluetooth durante una conversación bidireccional a través del intercomunicador. Cuando termine de compartir música, puede volver a la conversación por intercomunicador. Para empezar o terminar de compartir música, mantenga pulsado el botón central durante 1 segundo en una conversación a través del intercomunicador hasta que oiga un doble pitido, y tanto usted como su interlocutor empezarán o dejarán de compartir música. Para avanzar a la pista siguiente o retroceder a la anterior, pulse el botón (+) o el botón (-) durante 1 segundo hasta que oiga un pitido de tono medio.

*Nota:*

1. *Tanto usted como su interlocutor pueden controlar la reproducción de música de forma remota durante la escucha compartida de música; por ejemplo, para pasar a la pista anterior o a la siguiente.*
2. *Cuando reciba una llamada entrante, efectúe una llamada telefónica u oiga una instrucción de voz giro a giro del GPS mientras esté compartiendo música, la función se pondrá en pausa.*
3. *Para poder compartir música, asegúrese de actualizar los dos auriculares con el firmware que tiene la función de compartir música y de habilitar la configuración de EDR en el software de Sena Device Manager.*

## 17. INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL

Puede mantener una conversación por intercomunicador con auriculares Bluetooth de otras marcas gracias a la función de intercomunicador universal. Los auriculares Bluetooth de otras marcas se pueden conectar con el auricular Bluetooth de Sena siempre que sean compatibles con el perfil de manos libres (HFP) Bluetooth. La distancia de funcionamiento dependerá del rendimiento del auricular Bluetooth al que esté conectado. En general, será inferior a la distancia de intercomunicación normal porque utiliza el perfil de manos libres (HFP).

### 17.1 Emparejamiento con intercomunicador universal

Es posible emparejar el X-COM con auriculares Bluetooth de otras marcas para mantener una conversación por intercomunicador Bluetooth. Solo puede emparejar el X-COM con un auricular para Bluetooth de otra marca que no sea Sena. Si lo empareja con un auricular para Bluetooth que no sea de Sena, el emparejamiento anterior se perderá.

1. Encienda el X-COM y el auricular Bluetooth de otra marca con el que desea emparejarlo.
2. Mantenga pulsado el botón central del X-COM durante 8 segundos hasta que el LED azul parpadee rápidamente. Oirá el mensaje : **“Emparejamiento con intercomunicador universal”**.

3. Realice la operación necesaria para el emparejamiento manos libres del auricular Bluetooth de otra marca (consulte el manual del usuario del auricular que desea utilizar). El X-COM se emparejará automáticamente con el auricular Bluetooth de otra marca si está en modo de emparejamiento.

### 17.2 Intercomunicador universal a dos bandas

Puede iniciar la conexión de intercomunicador universal con auriculares Bluetooth de otras marcas si utiliza el mismo método de conexión del intercomunicador que utilizaría con otros auriculares Sena. Pulse una vez el mando giratorio de selección para iniciar una conversación por intercomunicador con el primer amigo de intercomunicador, dos veces para hablar con el segundo y tres para hablar con el tercer amigo de intercomunicador.

Los auriculares Bluetooth de otras marcas pueden iniciar la conexión por intercomunicador universal activando la marcación por voz o utilizando la operación de rellamada. También es posible desconectar la conexión actual con la función de finalización de llamada (consulte en el manual del usuario de los auriculares la marcación por voz, la rellamada y cómo finalizar una llamada).

### 17.3 Intercomunicador universal a tres bandas

Puede realizar una conexión por intercomunicador universal a tres bandas con dos X-COM y un auricular Bluetooth de otra marca. Si establece la conexión por intercomunicador, ninguno de los auriculares conectados podrá utilizar la función de llamada telefónica, ya que la conexión entre auricular y teléfono se desconecta de manera temporal. Al desconectar la llamada por intercomunicador, la conexión con el teléfono móvil se restablecerá de manera automática para que pueda utilizar la función de llamada telefónica. Durante la llamada por intercomunicador no es posible aceptar llamadas telefónicas entrantes porque están desconectadas. Sin embargo, puede hacerlo si desconecta la llamada por intercomunicador.

1. (A) Deberá emparejarse con un auricular Bluetooth de otra marca (B) y con otro auricular X-COM (C) para mantener una conversación a tres bandas por intercomunicador.

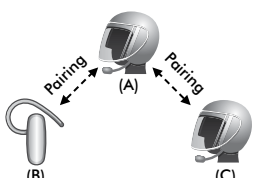

2. Inicie una conversación por intercomunicador con un auricular Bluetooth de otra marca (B) en su grupo de intercomunicación. Por ejemplo, usted (A) puede iniciar una conversación con un auricular Bluetooth de otra marca (B). El auricular Bluetooth de otra marca (B) también podrá iniciar una llamada por intercomunicador con usted (A).

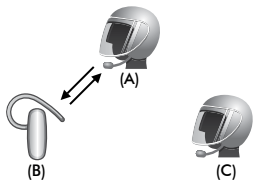


3. El otro X-COM (C) puede unirse a la conversación realizándole una llamada por intercomunicador a usted (A).

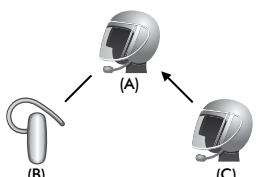


4. Ahora, usted (A), el auricular Bluetooth de otra marca (B) y el otro X-COM (C) están manteniendo una conversación a tres bandas por intercomunicador.

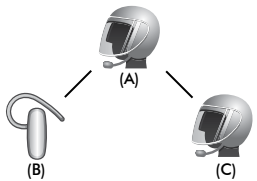


5. Desconecte la conversación a tres bandas a través del intercomunicador universal de la misma forma que haría con una normal. Consulte la sección 14.2: “Finalizar una conversación a través del intercomunicador entre tres personas”.

### 17.4 Intercomunicador universal a cuatro bandas

Puede establecer una conexión por intercomunicador universal a cuatro bandas con dos configuraciones diferentes: 1) tres X-COM y un auricular Bluetooth de otra marca, o 2) dos X-COM y dos auriculares Bluetooth de otras marcas.

Puede haber otras dos configuraciones alternativas de intercomunicación universal a cuatro bandas: 1) su auricular (A), un auricular Bluetooth de otra marca (B), otro X-COM (C) y otro auricular Bluetooth de otra marca (D); 2) su auricular (A), un auricular Bluetooth de otra marca (B) y otros dos auriculares X-COM (C y D). Realice la llamada por intercomunicador universal a cuatro bandas igual que haría con una llamada normal por intercomunicador a cuatro bandas.

#### 17.4.1 Intercomunicador universal a cuatro bandas Caso 1

Dos auriculares X-COM (A y C) y dos auriculares Bluetooth de otras marcas (B y D).

1. Usted (A) puede iniciar una conversación con el auricular Bluetooth de otra marca (B).

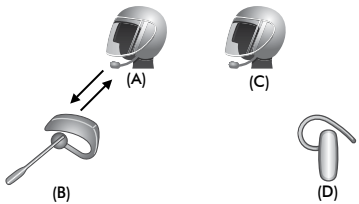


2. El otro X-COM (C) puede unirse a la conversación realizándole una llamada de intercomunicador a usted (A).

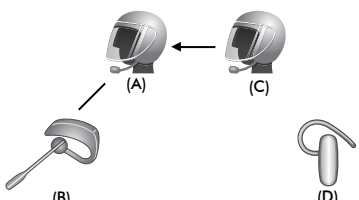

3. El auricular Bluetooth de otra marca (D) puede unirse a la conversación si llama por intercomunicador al X-COM (C).

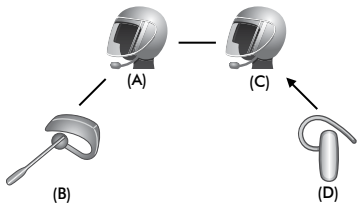


4. Así, dos auriculares X-COM (A y C) y dos auriculares Bluetooth de otras marcas (B y D) están conectados a una intercomunicación universal a cuatro bandas.

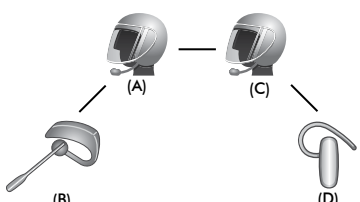


Desconecte la conversación a cuatro bandas a través del intercomunicador universal de la misma forma que haría con una normal. Consulte la sección 15.2: “Finalizar una conversación a través del intercomunicador entre cuatro personas”.

**17.4.2 Intercomunicador universal a cuatro bandas Caso 2**

Tres auriculares X-COM (A, C y D) y un auricular Bluetooth de otra marca (B). El procedimiento es el mismo que en el caso 1 descrito en la sección 17.4.1.

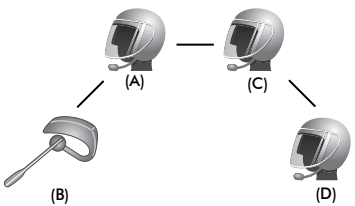

## 18. CONFERENCIA TELEFÓNICA PARA TRES PERSONAS CON UN PARTICIPANTE DE INTERCOMUNICADOR

Puede realizar una conferencia telefónica para tres personas agregando un amigo de intercomunicador a la conversación a través del teléfono móvil. Durante una llamada de teléfono móvil, realice una llamada de intercomunicador a uno de sus amigos de intercomunicador pulsando el botón central para crear una conferencia para tres personas con la persona que está al otro lado de la línea telefónica. Para desconectar el intercomunicador primero y volver a la llamada telefónica privada, finalice la conversación del intercomunicador pulsando el botón central. Para terminar una llamada de teléfono móvil primero y mantener la conversación a través de intercomunicador, pulse el botón central por 2 segundos o espere a que la persona al otro lado de la línea termine la llamada.

| | |
|---|---|
| Iniciar | Pulse el botón central durante una llamada a través del teléfono móvil |
| Finalizar la conversación a través del intercomunicador primero | Pulse el botón central |
| Terminar la llamada telefónica primero | Pulse el botón central durante 2 seg.<br>o<br>Espere a que la otra persona termine la llamada |

**Iniciar y finalizar llamadas telefónicas entre tres personas**

## 19. FALLO DEL INTERCOMUNICADOR

Cuando intente iniciar una conversación por intercomunicador con un amigo con intercomunicador que ya tiene una conferencia por intercomunicador con otros motociclistas o una llamada por celular, usted oirá un doble pitido grave que indica que la señal está ocupada. En este caso, deberá intentarlo nuevamente más tarde.

## 20. RECONEXIÓN DEL INTERCOMUNICADOR

Si su amigo de intercomunicador se sale del alcance de su dispositivo mientras mantienen una conversación a través del intercomunicador, puede que usted oiga un ruido estático y que posteriormente el intercomunicador se desconecte. En este caso, el X-COM intentará restablecer la conexión a través del intercomunicador automáticamente cada 8 segundos, y usted oirá pitidos dobles en un tono alto hasta que se restablezca la comunicación. Si no desea restablecer la conexión, pulse el botón central para detener el intento de reconexión.

## 21. RESTABLECIMIENTO DE FALLOS

Cuando el X-COM no funciona correctamente o se encuentra en estado de fallo por cualquier motivo, puede reiniciarlo desconectando el conector de la batería. El X-COM se apagará; deberá encenderlo e intentar usarlo de nuevo. Sin embargo, al hacer esto no se restablecerán los valores predefinidos de fábrica del auricular.

## 22. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

El X-COM admite la función de actualización del firmware. Visite el sitio web de NEXX Helmets en **www.nexx-helmets.com** para buscar y descargar las últimas versiones de software.

# 23. ESTUDIO DE CASO

## Caso 1

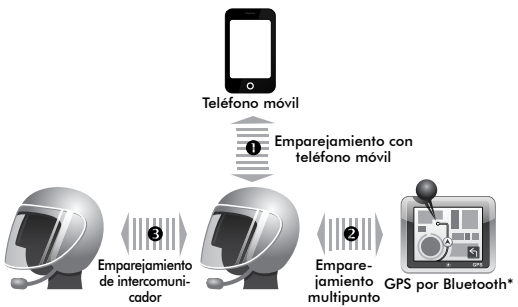


**Procedimiento de emparejamiento de Bluetooth**

❶ Emparejamiento con teléfono móvil
❷ Emparejamiento multipunto
❸ Emparejamiento de intercomunicador

**GPS por Bluetooth***

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

**Uso**

- Teléfono móvil: llamadas telefónicas, oír música
- GPS: instrucciones de GPS
- Intercomunicador

## Caso 2

**Procedimiento de emparejamiento de Bluetooth**

❶ Emparejamiento GPS - teléfono móvil
❷ Emparejamiento con teléfono móvil
❸ Emparejamiento de intercomunicador

**GPS por Bluetooth***

zumo 550/660/665, TomTom Rider

**Uso**

- GPS
  zumo 660/665: instrucciones de GPS, llamadas telefónicas, oír música

zumo 550, TomTom Rider: instrucciones de GPS, llamadas telefónicas
- Intercomunicador

**Caso 3**

**Procedimiento de emparejamiento de Bluetooth**

❶ Emparejamiento con teléfono móvil
❷ Emparejamiento multipunto
❸ Emparejamiento de intercomunicador

**GPS por Bluetooth***

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

**Uso**

- Teléfono móvil: llamadas telefónicas
- GPS
  zumo 660/665: instrucciones de GPS, oír música
  zumo 220/350/550, TomTom Rider: instrucciones de GPS
- Intercomunicador

## Caso 4

**Procedimiento de emparejamiento de Bluetooth**

❶ Emparejamiento con teléfono móvil
❷ Emparejamiento con teléfono móvil
❸ Emparejamiento de intercomunicador

**GPS por Bluetooth***

Yupiteru, aplicaciones para smartphone

**Uso**

- Teléfono móvil: llamadas telefónicas
- GPS: instrucciones de GPS
- Intercomunicador

## Caso 5

**Procedimiento de emparejamiento de Bluetooth**

❶ Emparejamiento con teléfono móvil
❷ Emparejamiento con teléfono móvil
❸ Emparejamiento de intercomunicador

**Sistema de audio Bluetooth para motocicletas***

BMW R1200RT, K1600GT, K1600GTL

**Uso**

- Teléfono móvil: llamadas telefónicas
- Sistema de audio Bluetooth para motocicletas: oír música, instrucciones de GPS
- Intercomunicador

## Caso 6

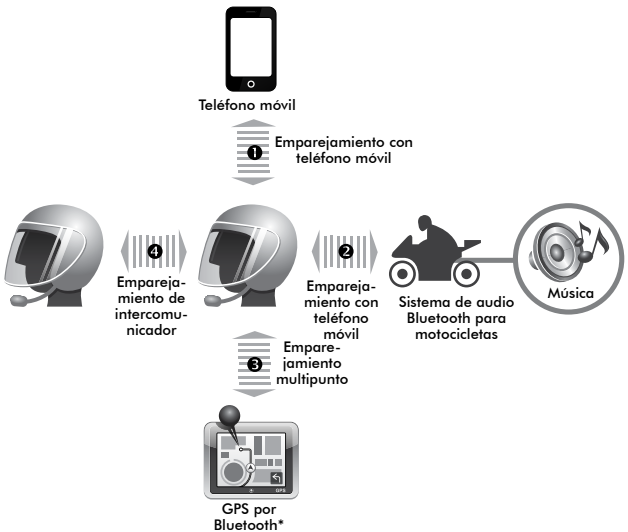


### Procedimiento de emparejamiento de Bluetooth

❶ Emparejamiento con teléfono móvil
❷ Emparejamiento con teléfono móvil
❸ Emparejamiento multipunto
❹ Emparejamiento de intercomunicador

### GPS por Bluetooth*

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

### Sistema de audio Bluetooth para motocicletas*

BMW R1200RT, K1600GT, K1600GTL

### Uso

- Teléfono móvil: llamadas telefónicas
- Sistema de audio Bluetooth para motocicletas: oír música
- GPS: instrucciones de GPS
- Intercomunicador

## Caso 7

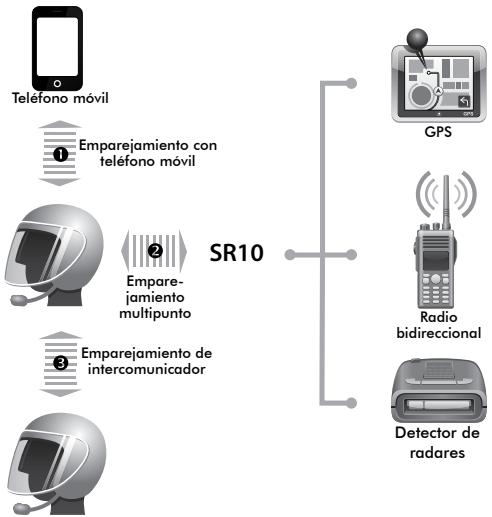


### Procedimiento de emparejamiento de Bluetooth

❶ Emparejamiento con teléfono móvil
❷ Emparejamiento multipunto
❸ Emparejamiento de intercomunicador

### Uso

- Teléfono móvil: llamadas telefónicas
- SR10: radio bidireccional, instrucciones de GPS, señal de detección de radares
- Intercomunicador

## Caso 8

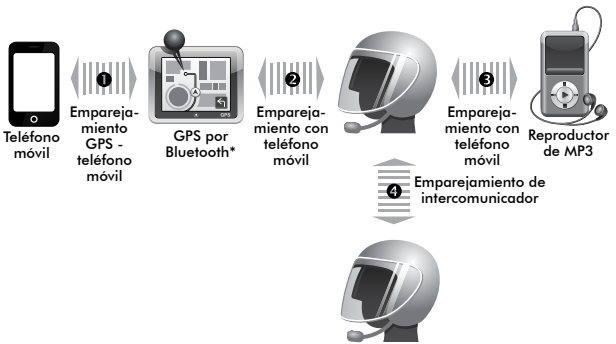


### Procedimiento de emparejamiento de Bluetooth

❶ Emparejamiento GPS - teléfono móvil
❷ Emparejamiento con teléfono móvil
❸ Emparejamiento con teléfono móvil
❹ Emparejamiento de intercomunicador

### GPS por Bluetooth*

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

### Uso

- GPS: llamadas telefónicas, instrucciones de GPS
- Reproductor de MP3: oír música
- Intercomunicador

## Caso 9

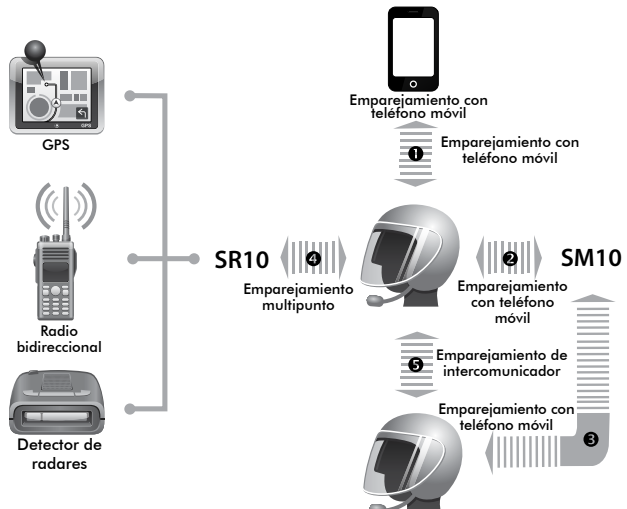


### Procedimiento de emparejamiento de Bluetooth

❶ Emparejamiento con teléfono móvil
❷ Emparejamiento con teléfono móvil
❸ Emparejamiento con teléfono móvil
❹ Emparejamiento multipunto
❺ Emparejamiento de intercomunicador

### Uso

- Teléfono móvil: llamadas telefónicas
- SR10: radio bidireccional, instrucciones de GPS, señal de detección de radares
- SM10: oír/compartir música
- Intercomunicador

## Caso 10

**Procedimiento de emparejamiento de Bluetooth**

❶ Emparejamiento con teléfono móvil
❷ Emparejamiento con teléfono móvil
❸ Emparejamiento con teléfono móvil
❹ Emparejamiento multipunto
❺ Emparejamiento de intercomunicador

**GPS por Bluetooth***

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

**Uso**

- Teléfono móvil: llamadas telefónicas
- GPS: instrucciones de GPS
- SM10: oír/compartir música
- Intercomunicador

# 24. REFERENCIA RÁPIDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

| Tipo | Descripción | Botón | Duración | LED | Pitido |
|---|---|---|---|---|---|
| Función básica | Encendido | Botón central y botón (+) | 1 seg | Azul fijo | Pitidos ascendentes |
| | Apagado | Botón central y botón (+) | Pulsación | Rojo fijo | Pitidos descendentes |
| | Ajuste del volumen | Botón (+) o botón (-) | Pulsación | - | - |
| Teléfono móvil | Responder llamada telefónica | Botón central | Pulsación | - | - |
| | Marcación rápida | Botón (+) | 3 seg | - | Pitido de tono medio |
| | Rechazar llamada entrante | Botón central | 2 seg | - | - |

| Tipo | Descripción | Botón | Duración | LED | Pitido |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter-comunicador | Emparejamiento de intercomunicador | Botón central | 5 seg | Rojo parpadeante | Pitido de tono medio |
| | | Botón central de cualquiera de los dos auriculares | | | |
| | Emparejamiento con el intercomunicador universal | Botón central | 8 seg | Azul intermitente | - |
| | Iniciar/finalizar una conversación a través del intercomunicador | Botón central | Pulsación | - | - |
| | Finalizar conferencia de intercomunicador | Botón central | 1 seg | Azul parpadeante | Pitido de tono medio |
| Música | Reproducir/poner en pausa música por Bluetooth | Botón central | 1 seg | - | Pitido doble de tono medio |
| | Avanzar a la pista siguiente/ retroceder a la pista anterior | Botón (+) o botón (-) | 1 seg | - | - |

# INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

El X-COM incluye una batería interna recargable y no extraíble. No intente extraer la batería del dispositivo, ya que podría dañarlo. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero se terminará agotando con el tiempo. Recargue la batería utilizando únicamente los cargadores aprobados por Sena y diseñados para este dispositivo. El uso de un cargador que no esté aprobado puede conllevar riesgo de incendio, explosión, pérdidas u otros peligros.

Intente mantener siempre la batería a una temperatura entre 15 ºC y 25 ºC (59 ºF y 77 ºF). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo cuya batería esté fría o caliente podría no funcionar temporalmente. El rendimiento de la batería es especialmente bajo a temperaturas bajo cero.

No elimine las baterías arrojándolas al fuego, ya que podrían explotar. Las baterías también pueden explotar si están dañadas. No utilice nunca un cargador que presente daños. El tiempo de funcionamiento es sólo una estimación y depende de los dispositivos usados conjuntamente, de las funciones utilizadas, de la edad y estado de la batería, de las temperaturas a las que se vea sometida la batería y de muchos otros factores.

# MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

El X-COM debe tratarse con cuidado. Las siguientes recomendaciones le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

1. No utilice o guarde el dispositivo en zonas con polvo o suciedad. Sus partes móviles y sus componentes electrónicos pueden resultar dañados.
2. No guarde el dispositivo en zonas a altas temperaturas. Éstas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir ciertos plásticos.
3. No guarde el dispositivo en zonas a bajas temperaturas. Cuando el dispositivo vuelva a su temperatura normal, la humedad podría condensar en el interior de éste y dañar los circuitos electrónicos.
4. No intente abrir el X-COM.
5. No deje caer ni golpee el dispositivo. Si lo maneja de forma descuidada podría estropear los circuitos electrónicos y los mecanismos de precisión.
6. No emplee productos químicos agresivos, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
7. No aplique pintura sobre el dispositivo. La pintura puede atascar las partes móviles y evitar su correcto funcionamiento.

Estas recomendaciones se aplican por igual a la unidad principal del auricular, a la unidad de sujeción de los auriculares y el micrófono y al cargador.

# ELIMINACIÓN

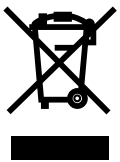

El símbolo del contenedor tachado sobre el producto, la documentación o el embalaje sirve para recordarle que todos los productos eléctricos y electrónicos, baterías y acumuladores deben segregarse para su recogida al final de su vida útil. Este requisito se aplica en la Unión Europea y en otros lugares en los que existen sistemas de recogida segregada de residuos. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación no controlada de residuos, por favor, no envíe estos productos directamente al vertedero como si se tratase de residuos urbanos; en su lugar, entréguelos en un punto de recogida oficial para reciclarlos.

# CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE SEGURIDAD

**Declaración de conformidad con la FCC**

Este dispositivo cumple lo dispuesto en el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento queda supeditado a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase B, en virtud de lo dispuesto en el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están pensados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vayan a producir interferencias en una determinada instalación.
Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de las señales de radio o televisión (lo que puede determinarse

apagando y encendiendo el equipo), el usuario debe intentar corregir dichas interferencias llevando a cabo una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

**Declaración sobre la exposición a radiofrecuencias según la FCC:**

Este dispositivo cumple los límites de exposición a radiofrecuencias según la FCC establecidos para un entorno no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para cumplir la normativa sobre exposición a radiofrecuencias. La antena utilizada en este transmisor no debe transimitir simultáneamente con ninguna otra antena o transmisor, excepto según lo dispuesto por los procedimientos de la FCC sobre productos de varios transmisores.

**Precauciones según la FCC**

Cualquier cambio o modificación en el equipo que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

**Declaración de conformidad CE**

Este producto dispone del marcado CE según las provisiones de la Directiva sobre Equipos Radioeléctricos y Terminales de Telecomunicación (R&TTE) 1999/5/CE. Por la presente, Sena declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de dicha Directiva. Para obtener más información, consulte el sitio web **www.SenaBluetooth.com**. Tenga en cuenta que este producto utiliza bandas de radiofrecuencia no armonizadas dentro de la Unión Europea (UE). Este producto está pensado para su uso en los siguientes países miembros de la UE: en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, España, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, y, dentro de la AELC, en Islandia, Noruega y Suiza.

**Declaración Industry Canada**

Este dispositivo cumple las normas sobre RSS sin licencia de Industry Canada.

El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

(1) El dispositivo no puede causar interferencias.

(2) El dispositivo debe aceptar todas las interferencias, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

**Licencia Bluetooth**

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Sena se realiza bajo licencia. El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. El dispositivo X-COM cumple y adopta las Especificaciones de Bluetooth® 3.0 y ha superado con éxito todos los test de interoperabilidad descritos en las especificaciones Bluetooth® . Sin embargo, no se garantiza la interoperabilidad entre el dispositivo y otros productos que dispongan de Bluetooth®.

# CLÁUSULA DE EXENCIÓN Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Al utilizar el X-COM usted renuncia a derechos legales sustanciales, incluyendo el derecho a demandar. Lea los siguientes párrafos antes de utilizar el dispositivo. Si no acepta todos los términos de este acuerdo, devuelva el producto inmediatamente y se le reembolsará íntegramente el importe abonado. Al utilizar el auricular, usted queda ligado a este acuerdo y renuncia al derecho a demandar. El uso de un dispositivo de comunicaciones durante la conducción de una motocicleta, scooter, ciclomotor, ATV, quad o cualquier otro vehículo o equipo, ya sea por tierra, agua o aire (en adelante, “Vehículo”) exige toda su atención. Nexxpro,s.a. (“NEXX”) y Sena Technologies, Inc., incluyendo sus Consejeros, Directivos, Afiliados, Empresa Matriz, Representantes, Agentes, Contratistas, Patrocinadores, Empleados, Suministradores y Distribuidores (en adelante, la “Compañía” o “Sena”) le recomiendan encarecidamente que tome todas las precauciones necesarias y permanezca alerta al tráfico, a las condiciones meteorológicas y al estado de la carretera si decide utilizar el auricular X-COM, incluyendo todos los modelos derivados independientemente de su nombre o marca comercial (en adelante, el “Dispositivo”), y que detenga su Vehículo en el arcén antes de realizar o responder a una llamada. Cualquier publicación, anuncio publicitario o de otro tipo o cualquier documento similar

que haga referencia al uso del Dispositivo durante la conducción de un Vehículo tiene como única misión señalar sus capacidades técnicas, y no debe interpretarse erróneamente como una incitación a los usuarios a utilizar el Dispositivo mientras forman parte de la circulación.

Al adquirir este Dispositivo y no devolverlo con el objeto de que se le reembolse el importe íntegro abonado (ver más adelante), usted libera a NEXX y Sena de forma irrevocable de cualquier responsabilidad, pérdida, reclamación y gasto (incluyendo los honorarios de los abogados) en relación con cualquier daño personal, lesión o desenlace fatal, así como con las pérdidas o daños materiales en cualquier Vehículo, incluyendo el suyo propio, o a cualesquiera propiedades o bienes que le pertenezcan a usted o a terceras personas, que puedan producirse debido a la utilización del Dispositivo bajo cualquier circunstancia o condición, independientemente de la jurisdicción. NEXX y Sena no se responsabilizará de ningún daño personal, independientemente de las causas, condiciones o circunstancias, incluyendo el funcionamiento incorrecto del Dispositivo, y todos los riesgos asociados a su funcionamiento recaen exclusivamente y por completo en el usuario de este Dispositivo, independientemente de si el Dispositivo es utilizado por el comprador original o por un tercero.

Por la presente, NEXX y Sena le notifican que el uso de este Dispositivo puede contravenir leyes o regulaciones locales, federales, estatales o nacionales, y que cualquier uso del Dispositivo se efectuará bajo su completo riesgo y responsabilidad.

1. Usted, sus herederos, representantes legales, sucesores o beneficiarios, por la presente liberan y eximen voluntariamente y a perpetuidad a NEXX y Sena de cualquier litigio, reclamación, deuda, demanda, acción y responsabilidad que pueda derivarse, directa o indirectamente, del uso del Dispositivo, por cualquier malestar, dolor, padecimiento, incomodidad, pérdida, lesión, muerte o daños provocados a cualquier persona o propiedad independientemente de la causa, YA SEA PROVOCADA POR NEGLICENCIA O POR OTRAS CAUSAS DISTINTAS, y que a partir de este momento puedan recaer sobre usted a consecuencia de dicho uso, hasta el máximo grado permitido por la ley.
2. Usted entiende y asume por completo los riesgos de utilizar el Dispositivo, incluyendo el riesgo de actos u omisiones negligentes por parte de otros.
3. Usted confirma que es físicamente capaz de utilizar el Dispositivo y que no padece ninguna enfermedad ni presenta ninguna necesidad médica que puedan alterar sus habilidades para hacerlo de forma segura. Confirma que es mayor de dieciocho (18) años y que se le han advertido los riesgos asociados al uso del Dispositivo. Además, declara que no consumirá ninguna bebida alcohólica que pueda afectar a su estado de alerta ni ninguna sustancia psicotrópica, y que no llevará consigo, usará o consumirá dichas sustancias antes o durante el uso del Dispositivo.

4. Reconoce haber recibido todas nuestras advertencias y entiende que: (a) el uso del Dispositivo al formar parte de la circulación conlleva riesgos y peligros incluyendo, entre otros, enfermedades, esguinces, fracturas, parálisis parcial y/o total, lesiones mortales u otras dolencias que podrían causar una incapacidad grave; (b) estos riesgos y peligros pueden ser provocados por la negligencia de los fabricantes o sus agentes, o de cualquier tercera persona involucrada en el proceso de diseño o fabricación del Dispositivo; (c) estos riesgos y peligros pueden surgir a raíz de causas previsibles o imprevisibles. Por la presente, usted asume todos los riesgos y peligros y toda responsabilidad por cualquier pérdida y/o daño, incluso aunque estén causados totalmente o en parte por la negligencia o conducta de otros, incluyendo la Compañía.
5. Usted confirma que ha leído este descargo de responsabilidad y que entiende íntegramente los términos del mismo, y que ha renunciado a derechos sustanciales ya que no ha devuelto el Dispositivo y ha obtenido el reintegro del importe abonado (ver la opción de reembolso más adelante).

**Garantía limitada de dos años**

Nexxpro,s.a. (“NEXX”) garantiza que este producto (en adelante, “Producto”) cumple y funcionará de acuerdo con las especificaciones técnicas publicadas y el material impreso adjunto, y no presentará defectos materiales ni de fabricación durante el periodo de dos (2) años a contar desde la fecha de compra por parte del primer comprador del Producto. La garantía limitada únicamente es válida para el comprador original del Producto y no puede asignarse o transferirse a ningún otro comprador/usuario posterior.

Esta garantía se limita a la reparación y/o sustitución, a discreción de NEXX, de un Producto defectuoso o no conforme, y NEXX no será responsable de que el Producto no pueda llevar a cabo funciones específicas, ni de cualquier otra no conformidad causada por, o atribuible a: (a) cualquier aplicación o uso indebido del Producto; (b) el incumplimiento por parte del Cliente de cualquiera de las especificaciones o instrucciones de NEXX; (c) la negligencia, el abuso o los accidentes en relación con el producto; o (d) cualquier equipo o software asociado o complementario no suministrado por NEXX.

La garantía limitada puede hacerse efectiva enviando el producto a NEXX o al distribuidor internacional donde se adquirió, proporcionando la prueba de compra o la fecha del recibo. El Cliente acepta asegurar el Producto o asume el riesgo de pérdida o daño durante su transporte, y acepta abonar por adelantado los gastos de

envío a NEXX, y utilizar el embalaje original u otro equivalente.

**Limitación de responsabilidad**

A EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, NEXX NO OFRECE GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A NINGÚN EQUIPO, COMPONENTE O SERVICIO PROPORCIONADOS EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. NI NEXX NI SU DISTRIBUIDOR SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN OTRO DAÑO INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INHERENTES, ESPECIALES O DERIVADOS, YA SEA UNA ACCIÓN CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA Y LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA), COMO SON, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS PREVISTOS PROVOCADA O DERIVADA DEL USO DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO, COMPONENTES O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS O AL RENDIMIENTO, USO O INCAPACIDAD DE UTILIZAR ÉSTE, INCLUSO SI NEXX O SU DISTRIBUIDOR HAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE EXISTENCIA DE DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE NEXX O SUS DISTRIBUIDORES EXCEDERÁ EL PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO.

**Devolución con reembolso íntegro**

SI USTED NO ACEPTA NI RECONOCE LAS CONDICIONES INDICADAS ANTERIORMENTE, PUEDE DEVOLVER ESTE DISPOSITIVO A NEXX PARA OBTENER UN REEMBOLSO ÍNTEGRO, SIEMPRE QUE LO HAGA DENTRO DEL PERIODO DE 14 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA COMPRA DEL DISPOSITIVO Y QUE EL EMBALAJE ESTÉ INTACTO. SI LO HACE, CONSULTE ESTA SECCIÓN. SI NO DEVUELVE EL DISPOSITIVO PARA OBTENER UN REEMBOLSO DENTRO DEL PERIODO ESTIPULADO, USTED ACEPTA EXPLÍCITAMENTE LO EXPUESTO ANTERIORMENTE Y RENUNCIA A TODOS LOS DERECHOS A FUTURAS RECLAMACIONES Y DEMANDAS CONTRA NEXX, EN LOS TÉRMINOS INDICADOS PREVIAMENTE.

# ADVERTENCIA

NEXX le informa de que el uso de este dispositivo en las vías públicas puede estar prohibido por la ley. Consulte las leyes locales y utilice exclusivamente este dispositivo fuera de las vías públicas, en lugares como propiedades privadas o circuitos cerrados. Si el uso simultáneo de auriculares en ambos oídos mientras circula en motocicleta está prohibido por las leyes locales, utilice sólo uno de los dos auriculares mientras conduce. NEXX no admite ningún tipo de responsabilidad si usted no respeta esta advertencia.

El volumen alto de audífonos puede ser dañoso para los tímpanos y causa la pérdida del oído. Mantenga el volumen al nivel moderado para proteger sus oídos.